


• SMARTPLAY •

PODLOGA ZA IGRU

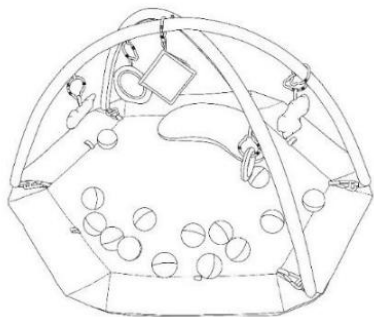

kinderkraft.com



[kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft](https://www.facebook.com/kinderkraft)




[kinderkraftofficial](https://www.instagram.com/kinderkraftofficial)

(HR) Korisnički priručnik




1

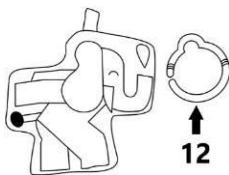

2




3

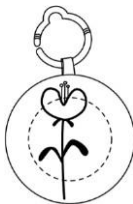


4



5

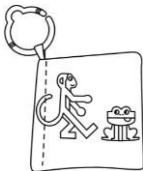

6

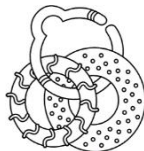


7


8



9

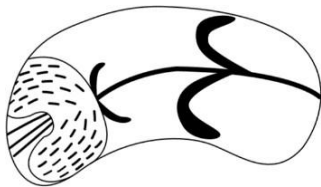


10

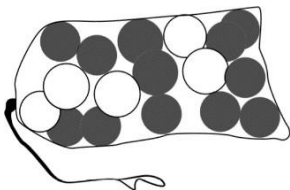


11




12

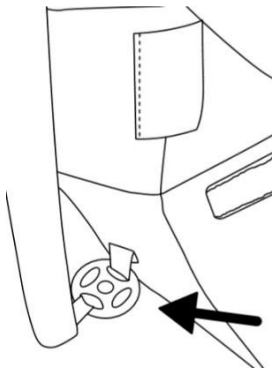


A

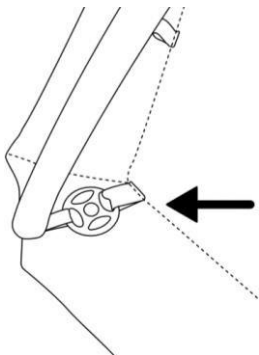


B

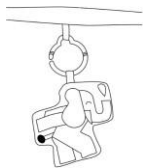


C

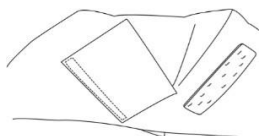


D.1

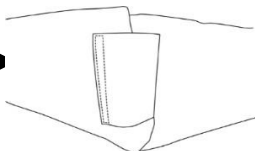

D.2

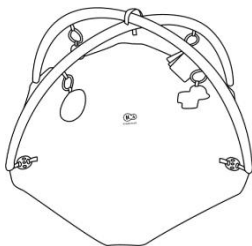

E

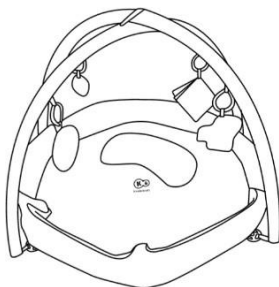

F

Poštovani kupci!

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Stvaramo imajući na umu vašu djecu - maksimalno vodimo računa o sigurnosti i kvaliteti kako biste mogli uživati u udobnosti najboljeg mogućeg izbora.

VAŽNO!**PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA
BUDUĆU UPOTREBU****SIGURNOSNE MJERE
UPOZORENJA!**

- Dijete nikada ne smije biti ostavljeno bez nadzora.
- Ovaj proizvod neće zamijeniti dječji krevetić ili krevet. Ako vašem djetetu treba san, treba ga smjestiti u odgovarajući krevetić ili krevet.
- Podloga za igru dizajnirana je za korištenje kod kuće, na podu ili travi.
- Prije polaganja podloge za igru na ravnu površinu, očistite površinu tako da nema oštih ili malih predmeta koji bi mogli oštetiti proizvod i ozlijediti ili ih dijete progutati.
- Postavljanje podloge za igru na platformu, npr. stol, može biti opasno.
- **NAPOMENA:** Proizvod mora sastaviti odrasla osoba.
- Kako biste izbjegli ozljede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, pazite da djeca nisu u njegovoj blizini.
- Nemojte pomicati ili podizati proizvod s djetetom unutra.
- Nikada nemojte koristiti luk za igračke kao ručku za nošenje.
- Budite svjesni opasnosti od otvorene vatre i drugih izvora topline kao što su električni štednjaci, plinski štednjaci postavljeni u blizini proizvoda.
- Nemojte koristiti proizvod ako su neki dijelovi oštećeni ili nedostaju.
- Nemojte koristiti pribor ili rezervne dijelove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Prije upotrebe podloge uklonite sve folije, kartone i druge vrste materijala za zaštitu proizvoda.
- Prije upotrebe podloge za igru, odrasla osoba treba provjeriti ispravnu ugradnju i tehničko stanje proizvoda. U slučaju oštećenja, prestanite koristiti proizvod i obratite se proizvođaču.

Opis proizvoda

Ne.	Dio	Količina
1	Podloga za igru	1
2	Šipke povezane plastičnim priključkom, s kukama za pričvršćivanje na oba kraja	1
3	Viseća plišana igračka - slon	1
4	Viseća plišana igračka - tigar	1
5	Viseće ogledalo	1

6	Viseća igračka za grickanje	1
7	Knjiga za vješanje i šuškanje za djecu	1
8	Viseća okrugla igračka za grickanje	1
9	Viseća okrugla zvečka	1
10	Jastuk	1
11	Plastične kuglice	20
12	Kuka za montažu	7

Sastavljanje podloge za igru

6. Otvorite paket i provjerite jesu li svi elementi u kutiji i nisu li oštećeni.

7. Raširite podnožje podloge za igru (1) na ravnu površinu.

OPREZ! Nikada ne postavljajte podlogu za igru na povišenu površinu, npr. stol, jer to može biti opasno.

8. Spojite šipke (2) na podnožje podloge za igru (1) pomoću kuka za montažu. Da biste to učinili, pričvrstite kuke za montažu na četiri petlje na donjoj strani baze podloge za igru (SLIKA A). Po želji, ako podloga za igru želi ostati ravna, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na petlje na površini baze podloge za igru (SL.B).

9. Objesite kuke (12) zajedno s igračkama (3,4,5,6,7,8,9) na šipke (2) (SL.C). Stavite jastuk (10) na podlogu za igru. Kuke i igračke također se mogu pričvrstiti na petlje koje se nalaze u podnožju podloge za igru.

10. Bočne strane podloge za igru možete spojiti čičak trakama (SL.D.1 i D.2) kako kuglice (11) ne bi ispale iz podloge za igru.

Ispravno sastavljena podloga za igru (SL.E) i podloga za igru s podignutim stranama (SL.F).

Rastavljanje







4. Uklonite igračke (3,4,5,6,7,8,9) iz šipki (2).

5. Preklopite šipke (2) tako da odvojite kuke za pričvršćivanje s podnožja podloge za igru (1).

6. Preklopite podnožje podloge za igru (1) i stavite sve predmete u kutiju.

Održavanje i čišćenje

Podnožje podloge za igru i jastuk mogu se prati u perilici rublja, na 30 stupnjeva. Ostale dijelove ne perite u perilici rublja. Umjesto toga, očistite ih vlažnom krpom.

	Ne prati.		Prati na maksimalno 30°C, blagi postupak (ciklus pranja vune)
	Nemojte izbjeljivati.		Ne sušiti u sušilici.
	Sušite na zraku, na užetu ili konju za odjeću		Nemojte glačati.



Nemojte kemijski čistiti.

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga nemojte čuvati u vlažnim uvjetima, jer to može dovesti do stvaranja plijesni.

Proizvod zadovoljava Europske standarde sigurnosti EN 71.

Uskladištenje

Presavijeni proizvod čuvajte izvan dohvata djece.

PROIZVOĐAČ:

4Kraft sp. z o. o., ul. Tatrzanska 1/5, 60-413 Poznań, Poland
support@kinderkraft.com (0048) 61 646 02 37